



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 8124 Digitální krokoměr inSPORTline Strippy



OBSAH


ÚVODNÍ INFORMACE	3
TLAČÍTKA.....	3
FUNKCE	4
NASTAVENÍ KROKOMĚRU.....	4
VÝPOČET DÉLKY KROKU	5
OVLÁDACÍ POKYNY	5
MĚŘENÍ POČTU KROKŮ.....	5
MĚŘENÍ PŘEKONANÉ VZDÁLENOSTI	5
MĚŘENÍ SPOTŘEBOVANÝCH KALORIÍ.....	6
MĚŘENÍ ČASU	6
ZOBRAZENÍ PAMĚTI	6
ZOBRAZENÍ SOUHRNNÝCH INFORMACÍ	6
BUDÍK	7
VYNULOVÁNÍ KROKOMĚRU (tzv. RESET)	7
USB PŘIPOJENÍ	7
OVLÁDÁNÍ SOFTWARE	8
VÝMĚNA BATERÍ	8
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	8
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	9

ÚVODNÍ INFORMACE


Digitální krokoměr měří počet kroků, překonanou vzdálenost, množství spotřebovaných kalorií a čas chůze. Další užitečnou funkcí je paměť na 30 dní. Ovšem hlavní výhodou tohoto krokoměru je, že si tréninková data můžete snadnou stáhnout do svého počítače.

Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte celý manuál. Doporučujeme, abyste si manuál uschovali pro případ další potřeby.

Pro udržení dobrého zdravotního stavu a prevenci chronických onemocnění byste měli denně udělat přibližně 10 000 kroků. Pro efektivní hubnutí by se měl počet kroků pohybovat mezi 12 000 – 15 000. Pokud usilujete o zlepšení tělesné kondice, doporučujeme vám denně provést alespoň 30 000 kroků.

POZNÁMKA: Pro spuštění/zastavení počítadla kroků stačí v jakémkoliv režimu (s výjimkou režimu SET) přidržením déle než 2 vteřiny tlačítko MODE. Pokud je počítadlo kroků aktivní, rozblíká se na displeji ukazatel .

TLAČÍTKA

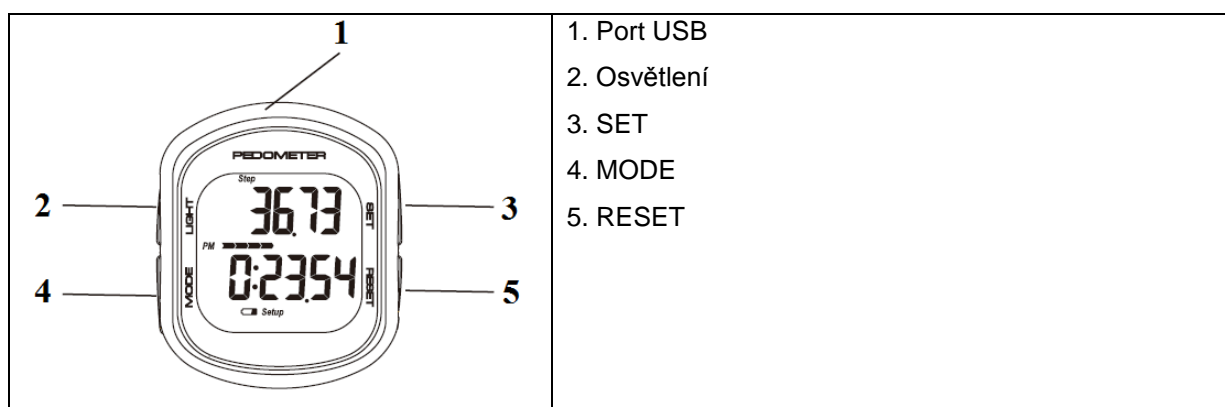

TLAČÍTKO MODE

- Tlačítko pro přepínání mezi jednotlivými režimy
- V režimu nastavení slouží k odečítání jednotek parametrů

TLAČÍTKO SET

- V režimu STEP nebo ALM přidržením tohoto tlačítka pro přechod do režimu nastavení
- Tlačítko pro přepínání mezi režimy KM a KCAL
- Tlačítko pro prohlížení údajů v režimu TOTAL

TLAČÍTKO RESET

- Přidržením tlačítka vynulujete následující parametry: počet kroků, vzdálenost, kalorie, čas a všechny záznamy v režimu TOTAL
- V režimu nastavení slouží k přičítání jednotek parametrů
- Tlačítko k prohlížení údajů zaznamenaných během posledních 30 dní

TLAČÍTKO MASTER RESET (tzv. tvrdý restart)

- Tlačítko pro vynulování všech parametrů a vymazání paměti


FUNKCE

Krokoměr je vybaven celkem 7 režimy, mezi kterými lze pomocí tlačítka MODE přepínat v následujícím pořadí:

STEP	Počítání provedených kroků
KM/MILE	Měření překonané vzdálenosti
KCAL	Měření spotřebovaných kalorií
MIN	Měření délky cvičení
RECORD	Do paměti se ukládá počet provedených kroků, množství spotřebovaných kalorií, překonaná vzdálenost a délka chůze za posledních 30 dní
TOTAL	Celkový počet kroků, spotřebovaných kalorií, překonaných kilometrů a odcvičených minut
ALM	Funkce umožňující nastavení dvou různých budíků

NASTAVENÍ KROKOMĚRU

REŽIM NASTAVENÍ (SETUP)

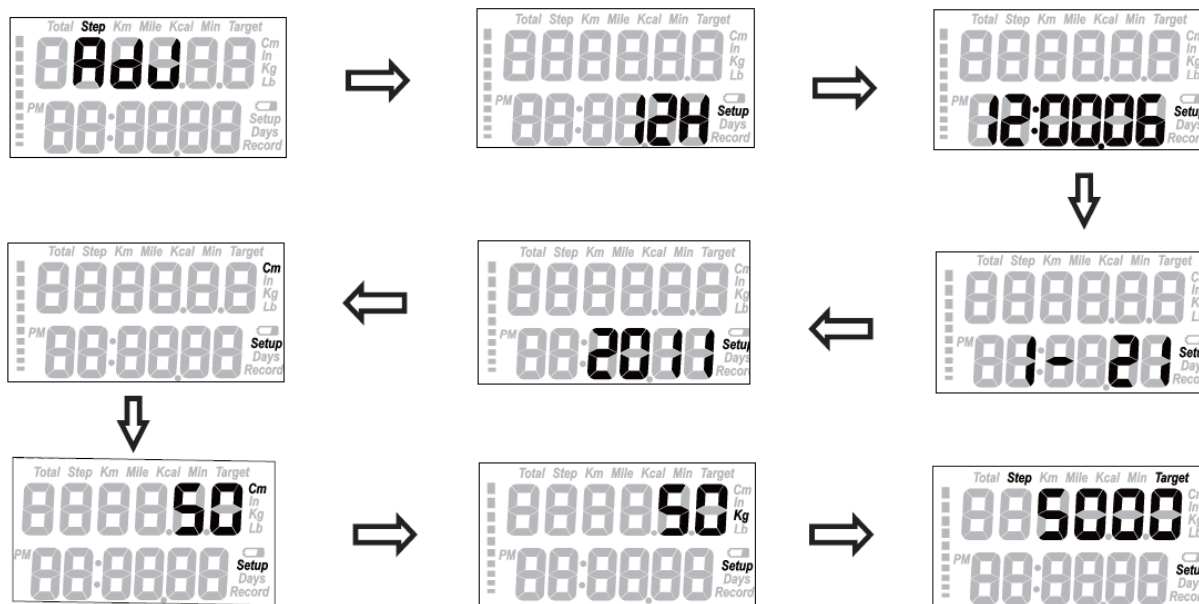

Stisknutím tlačítka MODE vstoupíte do režimu STEP. Pro vstup do režimu SETUP tlačítko MODE přidržíte alespoň 2 vteřiny. Údaje se nastavují v následujícím pořadí: 12/24 hodinový formát času / vteřiny / hodiny / minuty / měsíc / den / rok / jednotka měření / délka kroku / hmotnost / cílový počet kroků.

K přičítání jednotek slouží tlačítko RESET, k odečítání tlačítko MODE (pokud tlačítko přidržíte, budou se jednotky přičítat/odečítat rychleji).

Pro přechod na další údaj stisknete tlačítko SET. Nastavte všechny potřebné údaje. Po dokončení nastavení se displej přepne do režimu STEP.

Na levé straně displeje se zobrazuje sloupeček složený celkově z 10 částí – jedná se o procentuální ukazatele kroků vzhledem k předem nastavené hodnotě. Po provedení nastaveného počtu kroků bude sloupeček kompletní, rozblíká se a ozve se 30 vteřinová zvuková signalizace. Výchozí hodnota tohoto parametru je 5000 kroků.

POZNÁMKA: Po 10 vteřinách nečinnosti se displej automaticky přepne z režimu SETUP zpět do režimu STEP.

VÝPOČET DÉLKY KROKU

Aby bylo možné měřit překonanou vzdálenost, tak je třeba nejdříve zadat do krokoměru délku vašeho kroku.

Postup při měření délky kroku:

Délka kroku se správně vypočítává na základě vzdálenosti mezi špičkami chodidel. Pro dosažení co nejpřesnějšího výsledku doporučujeme provést alespoň deset kroků, změřit překonanou vzdálenost a vydělit ji počtem kroků (v tomto případě číslem 10). Příklad: během deseti kroků ujdete vzdálenost 6,2 m → $6,2$ (celková vzdálenost) / 10 (počet kroků) = $0,62$ (62cm).

POZNÁMKA: Oproti běžným krokům je tento model vybaven tzv. pohybovým 3D senzorem, který umožňuje detekci kroků potichu, bez jakéhokoliv tikání či cvakání typického pro mechanické senzory.

POZNÁMKA: Kroky se začínají zobrazovat až po pěti vteřinách chůze, aby se zabránilo nepřesnému měření. To znamená, že během prvních pěti vteřin chůze se na displeji nezobrazí žádné číslo. Kroky se ovšem budou započítávat a zobrazí se až po uplynutí tohoto pětivteřinového intervalu.

OVLÁDACÍ POKYNY

MĚŘENÍ POČTU KROKŮ



- Režim **Step** je výchozím režimem krokoměru.
- První řádek displeje zobrazuje celkový počet kroků vykonaných během dne.
- Ve spodním řádku displeje se zobrazují hodiny (lze nastavit 12/24 hodinový formát času).
- Pro vstup do nastavení času/hmotnosti/délky kroku/cílového počtu kroků stiskněte a přidržte alespoň 2 vteřiny tlačítko set.
- Pro vynulování všech údajů přidržte na 2 vteřiny tlačítko RESET.
- Počet kroků, překonaná vzdálenost, spotřebované kalorie a délka chůze se denně automaticky ukládají do paměti krokoměru. Celkem se v paměti uchovává 30 předchozích dnů, přičemž po plnoci se údaje začínají počítat vždy od nuly.

MĚŘENÍ PŘEKONANÉ VZDÁLENOSTI



- Pomocí tlačítka MODE zvolte režim **Km/Mile**.

- Pro vynulování vzdálenosti přidržíte na 2 vteřiny tlačítko RESET.

MĚŘENÍ SPOTŘEBOVANÝCH KALORIÍ



- Pomocí tlačítka MODE zvolte režim **Kcal**.
- Pro vynulování kalorií přidržíte na 2 vteřiny tlačítko RESET.

MĚŘENÍ ČASU



- Pomocí tlačítka MODE zvolte režim **Min**.
- Pro vynulování naměřené hodnoty přidržíte na 2 vteřiny tlačítko RESET.

ZOBRAZENÍ PAMĚTI



- Pomocí tlačítka MODE zvolte režim **Record**.
- Pomocí tlačítka SET lze přepínat naměřené údaje v následujícím pořadí: počet kroků / vzdálenost / kalorie / čas chůze.
- Mezi jednotlivými dny přepínejte tlačítkem RESET.

ZOBRAZENÍ SOUHRNNÝCH INFORMACÍ



- Pomocí tlačítka MODE zvolte režim **Total**.

- V tomto režimu se na horním řádku displeje zobrazuje u každého parametru součet hodnot uložených v paměti krokoměru.
- Pomocí tlačítka SET můžete přepínat mezi hodnotami v následujícím pořadí: celkový počet kroků / celková vzdálenost / celkové množství kalorií / celkový čas chůze
- Pro vynulování všech parametrů přidržte na 2 vteřiny tlačítko RESET.

BUDÍK



- Pomocí tlačítka MODE zvolte režim **ALM**.
- Pro vstup do nastavení času přidržte na 2 vteřiny tlačítko SET.
- Pomocí tlačítka RESET můžete jednotku času přičítat, pomocí tlačítka MODE odečítat.

VYNULOVÁNÍ KROKOMĚRU (tzv. RESET)

Krokoměr lze resetovat dvěma způsoby: reset jednoho dne / kompletní reset

Pokud v režimech STEP/KM/KCAL/MIN přidržíte na 2 vteřiny tlačítko RESET, dojde k vynulování hodnot naměřených během aktuálního dne.

Pro kompletní reset krokoměru přidržíte na 2 vteřiny tlačítko RESET v režimu TOTAL. V tomto případě dojde ke smazání všech údajů a obnovení továrního nastavení krokoměru.

POZNÁMKA: Pokud resetujete počet kroků, vzdálenost, kalorie nebo čas, znamená to, že vynulujete všechny údaje naměřené v aktuálním dni.

USB PŘIPOJENÍ

Než začnete kopírovat data do počítače, nainstalujte si nejprve software z našich webových stránek, který naleznete u tohoto produktu.


Po nainstalování softwaru zapojte dodaný USB kabel do USB portu na krokoměru a poté připojte krokoměr k počítači.



1. Spustíte nainstalovaný software.
2. Při prvním spuštění si budete muset založit svůj uživatelský účet kliknutím na ikonu „Create New Profile“.

3. Přihlaste se do systému pod svým uživatelským jménem a heslem.

OVLÁDÁNÍ SOFTWARE

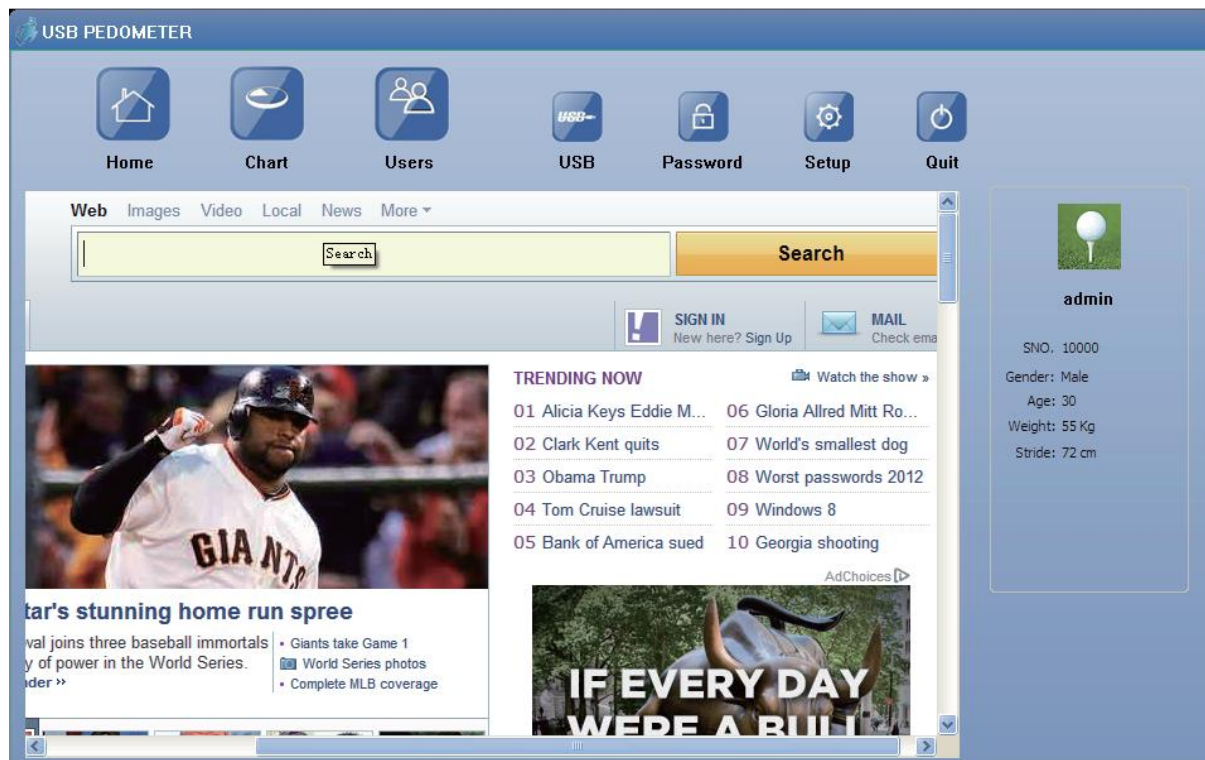

Home: Internetový prohlížeč

Chart: Prohlížení cvičebních záznamů v různých režimech

Users: Správa uživatelských účtů registrovaných do systému

USB: Export dat z krokoměru do PC / synchronizace PC s krokoměrem

Password: Změna přihlašovacího hesla

Quit: Odchod ze systému

VÝMĚNA BATERIÍ

DOPORUČUJEME OBRÁTIT SE NA HODINÁŘSTVÍ. PŘI NEODBORNÉ VÝMĚNĚ MŮŽE DOJÍT K TRVALÉMU POŠKOZENÍ KROKOMĚRU.

1. Vyjměte krokoměr ze silikonového obalu a demontujte krytku baterie.
2. Vybitou baterii vyměňte za novou – ujistěte se, že kladný pól (strana +) směřuje dolů do přihrádky.
3. Instalujte zpět krytku baterie.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Nesnažte se krokoměr rozebírat. V případě potřeby se obraťte na naše servisní oddělení. Na vady vzniklé při neodborných opravách se nevztahuje záruka.
- Nevystavujte krokoměr nadměrným otřesům (dávejte pozor, aby vám neupadl na zem).
- K čištění nepoužívejte chemické čisticí prostředky jako benzín, rozpouštědlo, aceton či alkohol. Buďte opatrní také při aplikaci repelentů proti hmyzu. Tyto prostředky mohou poškodit těsnící materiál, pouzdro i lak.

- Výrobek skladujte na suchém místě.
- Baterie může po určitém čase zkorodovat a poškodit výrobek. Proto nezapomeňte před dlouhodobým skladováním baterii z krokoměru vytáhnout.
- Z bezpečnostních důvodů skladujte krokoměr mimo dosah dětí.
- Nevystavujte krokoměr nadměrným otřesům, působení magnetického pole, elektrického šumu a silných vibrací.
- Neponořujte krokoměr do vody, poškodil by se.
- K čištění používejte lehce navlhčený hadřík. Hrubou špinu a nečistoty můžete očistit pomocí jemného mýdla.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití

k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: